
# かんたん操作ガイド

SANYO

ステレオデジタルボイスレコーダー


品番 ICR-PS380RM

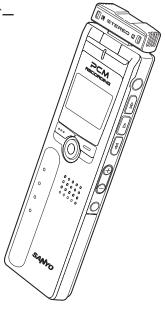

1AJ6P1P0038--

# 各部のなまえ

## 液晶パネル



- 1. ファイル番号
- 2. ファイル総数
- 3. リピート/ランダム
- 4. 雷池残量
- 5. 電池切換(e: エネループ、A: アルカリ電池)
- 6. フォルダ名
- 7. 録音モード(XHQ, HQ, SP, LP, PCM)
- 8. VAS(音声起動録音)
- 9. マイク感度
- 10. 外部録音(MIC, LINE)
- 11. 再生ロック / アンロック
- 12. タイマー / アラーム
- 13. 各種情報表示 (録音残時間、録音経過時間、曲名、ファイル名、 アーティスト名、再生総時間、再生経過時間、動 作/ファイル種別、現在日時など)
- 14. セキュリティ設定 ON/OFF (Sフォルダのみ)
- 15. セキュリティ領域表示

## 各部のなまえ


# 本体 10 12 13 -17 -19

- 1. 内蔵ステレオマイク
- 2. 録音LED
- 3. 外部入力端子(マイク/ライン入力端子兼用)
- 4. 「▶▶□ | ボタン
- 5. [▶]ボタン
- 7. 音量ボタン(+、-)
- 8. フォルダ/インデックスボタン
- 9. 液晶パネル
- 10. 消去ボタン
- 11. 一時停止/録音ボタン
- 12. メニュー/停止ボタン
- 13. スピーカー
- 14. ヘッドホン端子
- 15. 電源/ホールドスイッチ
- 16. 再生スピードスイッチ
- 17. USB 端子スライドスイッチ
- 18. 電池ぶた
- 19. USB 端子カバー(回転させることができます)
- 20. USB 端子

# 電池の入れかた

1. 電池ぶたを開けます。

**2.** エネループ(付属)を入 **3.** 電池ぶたを閉めます。 れます。

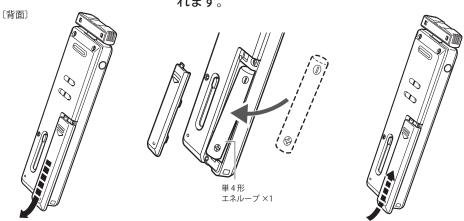

- 「冥三 ●エネループ(受電池)は、充電することでくり返しお使いいただけます。充電方法は取扱説明書をご覧ください。
  - ●市販の単4アルカリ電池を使うこともできます。
- アルカリ電池を使う場合は、本機の電池切換設定で、「アルカリ電池」を選んでからご使用ください。 電池切換設定方法は、取扱説明書をご覧ください。

## 電源を入/切にする

## 電源を入れる

[電源]スイッチを「入」側にします。



#### 電源を切る

停止中、「電源」スイッチを「切」側にします。

- ●電源が入った状態で約15分間放置すると自動的 に電源が切れます(オートパワーオフを「ON」に 設定時)。
  - ●オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れた場合は、「電源〕スイッチを一度「切」側に戻してから、再度「入」側にしてください。(工場出荷時はオートパワーオフ機能(ON)に設定されています。)

## 誤動作を防止する(ホールド)

- ●再生や録音中、「電源/ホールド」スイッチを「ホールド」側にすると"ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能しなくなります。
- ●スイッチを戻すと"ホールド解除"と表示し解除されます。

## 録音する

〔一時停止/録音〕ボタンを押します。

液晶パネルに録音中表示 録音中 が点灯して、録音を開始します。

録音LEDが点灯します。



#### 録音を一時停止する

録音中に〔一時停止/録音〕ボタンを押します。 もう一度、〔一時停止/録音〕ボタンを押す と、録音を再開します。

## 録音を停止する

〔メニュー /停止〕ボタンを押します。




## 再生する

[▶]ボタンを押します。

### 音量を調節する

[音量⊕、⊙]ボタンを押します。

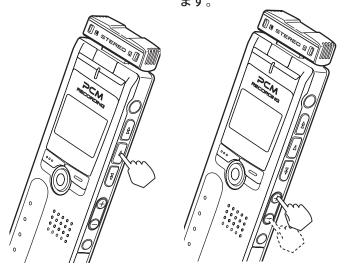

## 再生を停止する


〔メニュー /停止〕 ボタンを押します。



# 消去する


一度消去したファイルは元に戻すことができません。

## ファイルを消去する

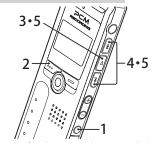

- **1.** [フォルダ]ボタンを押して消去するファイルのあるフォルダを選びます。
- 2. 停止中、 [消去]ボタンを押します。
- **3.** [▶]ボタンを押します。
- **4.** [ **! ◆**  ] [ **▶**  ] ボタンを使って消去するファイルを選び、[ **▶** ] ボタンを押します。
- **5.** [ |◀◀ ] [ ▶▶ | ] ボタンを使って実行を選び、[ ▶ ] ボタンを押します。

## フォルダ内の全ファイルを消去する

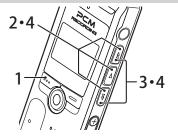

- 1. 停止中、 [消去]ボタンを押します。
- **2.** [◄◄][▶▶I]ボタンを使って「フォルダ」を選び、[▶]ボタンを押します。
- **3.** [I◀◀][▶▶I]ボタンを使って全件消去 したいフォルダを選び、[▶]ボタンを 押します。
- **4.** [ **!◄ 4**] [ **▶▶ !**] ボタンを使って実行を選び、〔 **▶**] ボタンを押します。